Telefon mit Touchscreen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WARNUNG

Die Verwendung des Telefonsprechteils während der Fahrt ist gefährlich und lenkt vom Straßenverkehr ab. Für Telefonate mit dem Sprechteil an einer geeigneten Stelle anhalten, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden oder zu behindern.

Gebrauch des Telefons in der Nähe des Fahrzeugs: Das Telefon nicht in einer Garage oder in der Nähe der offenen Motorhaube benutzen. Die Luft kann Kraftstoffdämpfe enthalten und das Telefon könnte Funken erzeugen und einen Brand auslösen.

Ungewöhnliche Umgebungsbedingungen: Das Telefon in Bereichen ausschalten, in denen hochexplosive Stoffe verwendet werden. Hochfrequenzfernbedienungen können gestört werden und eine Explosion verursachen. Das Telefon in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr ausschalten. Dazu gehören Tankstellen, Kraftstofflagerbereiche oder chemische Anlagen sowie Orte, an denen die Luft Kraftstoffdämpfe, Chemikalien oder Metallstaub enthält. Das Telefon kann Funken erzeugen und einen Brand oder eine Explosion verursachen.

Medizinische Geräte: Die Funktion von Herzschrittmachern oder Hörgeräten kann durch das eingeschaltete Telefon beeinträchtigt werden. Einen Arzt oder Hersteller um Rat fragen, ob derartige Geräte, die von Fahrer oder Fahrgästen benutzt werden, ausreichend gegen hochfrequente Energie abgeschirmt sind.

Das Mobiltelefon immer sicher verstauen. Bei einem Unfall können lose Gegenstände Verletzungen verursachen.

Hinweis: *Das Fahrzeugtelefonsystem ist für den Einsatz mit einer Vielzahl von Bluetooth-Telefonen ausgelegt. Da diese Telefone eine große Auswahl an Audio- und Echo-Leistungsmerkmalen besitzen, kann es einige Sekunden dauern, bis sich das Fahrzeugtelefonsystem darauf eingestellt hat und eine optimale Audioleistung bieten kann. Die Lautstärke im Fahrzeug muss u. U. leicht verringert werden, um die Audioleistung zu optimieren und Echoeffekte zu reduzieren.*

Telefonnetze

Der Telefonnetzstandard ermöglicht den Einsatz des Telefons in zahlreichen Ländern sowie die Verwendung derselben Notrufnummer (112) in jedem Land.

Der Telefonempfang kann in entlegenen Regionen schlecht oder nicht verfügbar sein. Das ist meistens auf eine unzureichende und nicht flächendeckende Leistung des Senders zurückzuführen. Je nach Einsatzort können u. U. auch die Sender von Netzbetreibern genutzt werden, mit denen der jeweilige Mobilfunkanbieter entsprechende Vereinbarungen getroffen hat.

Kompatibilität von Mobiltelefonen

Nicht alle Telefone sind mit dem Land Rover System vollständig kompatibel. Die neueste Liste der kompatiblen Telefone und Softwareversionen kann auf der Website von Land Rover eingesehen werden. Auch ein Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierter Servicebetrieb kann um Rat gefragt werden.

Von Bluetooth unterstützte Funktionen:

- Anruf tätigen
- Anruf entgegennehmen
- Aktiven Anruf beenden
- Anruferfassung – Anzeige entgangener Anrufe, der letzten angerufenen Nummer, anklopfender Anruf
- Telefonbuch – Zugriff auf das im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonbuch

Nicht unterstützte Funktionen:

- Telefon laden
- Aktiven Anruf halten/übernehmen
- Eingehenden Anruf ablehnen
- Keine Anzeige von Netzbetreiber, Signalstärke oder Anrufer-ID

Hinweis: *Der Funktionsumfang ist vom Modell/ Hersteller des Mobiltelefons abhängig.*

Ein Gespräch bei ausgeschalteter Zündung fortsetzen

Wenn die Zündung während eines Telefongesprächs ausgeschaltet werden muss, gibt es zwei Optionen zur Fortsetzung des Telefongesprächs.

1. Wenn das Gespräch mit Hilfe des Telefonsystems des Fahrzeugs fortgesetzt werden soll, muss darauf geachtet werden, dass das Audiosystem eingeschaltet ist, bevor die Zündung ausgeschaltet wird.

   Das Telefonsystem des Fahrzeugs wird weiterhin zur Verfügung stehen, solange das aktuelle Telefongespräch geführt wird. Wenn das Telefongespräch beendet wird, schaltet sich das Fahrzeugsystem aus.
2. Wenn das Telefongespräch auf dem Mobiltelefon fortgesetzt werden soll, muss darauf geachtet werden, dass das Audiosystem ausgeschaltet wird, bevor die Zündung abgestellt wird.

Telefon mit Touchscreen

TELEFONBEDIENELEMENTE

Touchscreen

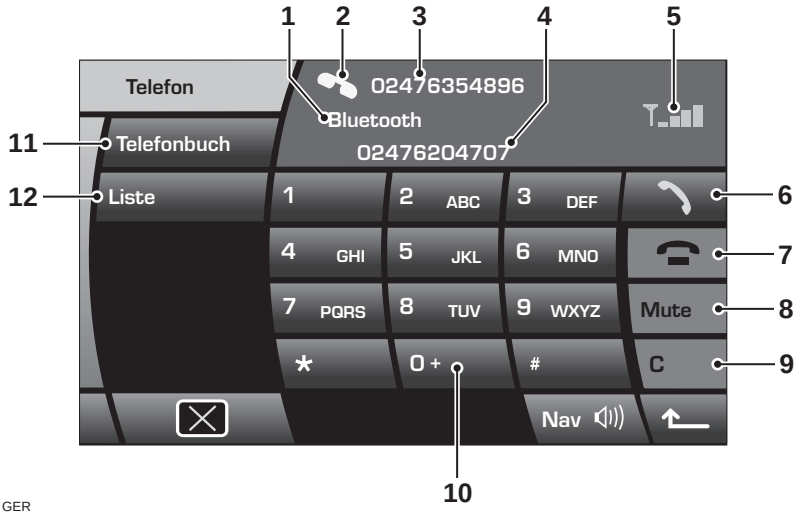

LAN2006 GER

1. Netzwerkname (ist keiner verfügbar, wird Bluetooth angezeigt)
2. Symbol für aktives Gespräch
3. Anrufinformationen
4. Notizblockzeile
5. Signalstärke-Symbol (sofern unterstützt)
6. Anruf tätigen/entgegennehmen
7. Anruf beenden
8. Mute (Stummschalten)
9. Löschen
10. Numerische Tastatur
11. Telefonbuch
12. Liste

Telefon mit Touchscreen

Lenkrad

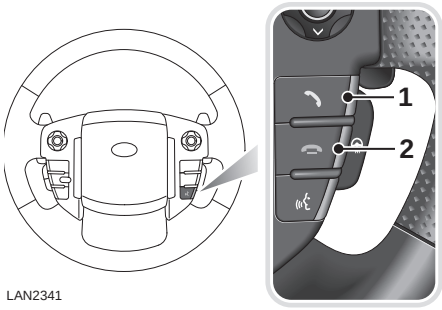

LAN2341

1. Schalter zum Entgegennehmen/Tätigen von Anrufen
   - Den Schalter kurz drücken, um einen eingehenden Anruf anzunehmen oder eine angezeigte Nummer zu wählen. Den Schalter gedrückt halten (ungefähr zwei Sekunden lang), um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.
2. Schalter zum Beenden/Ablehnen von Anrufen
   - Den Schalter drücken, um das aktuelle Gespräch zu beenden oder einen eingehenden Anruf zurückzuweisen.

TELEFONINFORMATIONSANZEIGE

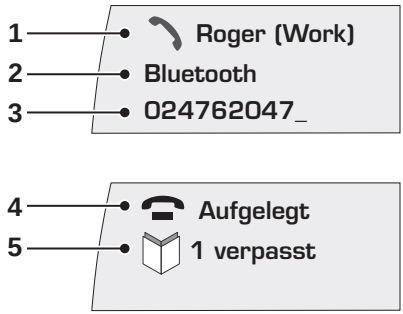

LAN2009 GER

1. Symbol für aktives Gespräch
2. Netzwerk oder Bluetooth
3. Notizblockzeile (max. 17 Zeichen)
4. Symbol für Anrufstatus
5. Symbol für entgangenen Anruf

Hinweis: *Das Logo des Netzbetreibers und die Anzeige für die Signalstärke werden ebenfalls angezeigt (sofern vom Mobiltelefon unterstützt).*

EINRICHTEN VON BLUETOOTH

Bluetooth-Zugriffscode

Der vierstellige Zugriffscode für die Bluetooth-Anbindung lautet „2121“.

Anbinden des Telefons an das Fahrzeugsystem

Wenn das Mobiltelefon den drahtlosen Anschluss unterstützt, muss es an das Fahrzeugtelefonsystem angebunden werden. Das Anbindungsverfahren wird auch in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons beschrieben:

1. Bei eingeschalteter Zündung die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons auswählen.
2. Die Suchfunktion des Mobiltelefons starten. Dieser Suchvorgang kann je nach Telefon und Hersteller unterschiedlich erfolgen (für genaue Informationen siehe die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons). Bei der Suche nach anderen drahtlosen Geräten beträgt die Distanz in der Regel maximal 10 Meter.
3. Auf der Geräteliste des Mobiltelefons wird **LAND ROVER** angezeigt. Diesen Eintrag auswählen. Der Eintrag **LAND ROVER** kann auch personalisiert werden (z. B. das Fahrzeugkennzeichen).
4. Anschließend wird auf dem Display des Mobiltelefons zur Eingabe des Bluetooth-Zugriffscodes aufgefordert. Über die Telefontasten den Code „2121“ eingeben.
5. Nachdem der Code akzeptiert wurde, kann der Bluetooth-Modus genutzt werden.

Hinweis: *Es können bis zu fünf Mobiltelefone an das Fahrzeugsystem angebunden werden.*

Hinweis: *Befinden sich mehrere „angebundene“ Bluetooth-Telefone in Reichweite, wählt das System automatisch das Telefon aus, das zuletzt im Bluetooth-Modus benutzt wurde (sofern es sich im Fahrzeug befindet). Ist das zuletzt angeschlossene Telefon nicht vorhanden, durchsucht das System die zuvor angeschlossenen Telefone, bis es ein angebundenes Telefon findet.*

Hinweis: *Der Such-/Anbindungsvorgang kann eine Weile dauern, insbesondere dann, wenn mehr als ein Telefon an das System angebunden ist.*

Hinweis: *Anderen Telefonen kann Priorität eingeräumt werden, indem der Bluetooth-Modus des Mobiltelefons deaktiviert wird.*

Telefon mit Touchscreen

AUSWÄHLEN DES TELEFONMODUS

Entweder die Taste **PHONE** (Telefon) an der Systemeinfassung drücken oder im Startmenü auf dem Touchscreen die Schaltfläche **Telefon** berühren.

WÄHLVORGANG

Zum Durchführen eines Anrufs folgendermaßen vorgehen:

1. Auf dem Telefon-Hauptbildschirm die entsprechenden numerischen Schaltflächen berühren.
2. Die Schaltfläche **Anruf tätigen/entgegennehmen** berühren.
3. Bei aktiver Verbindung blinkt das Telefonsymbol im Telefoninformationsbereich. Das Klingelzeichen ist zu hören.

Korrigieren/Löschen von eingegebenen Nummern

Zum Korrigieren oder Löschen von falsch eingegebenen Nummern folgendermaßen vorgehen:

1. Die Schaltfläche **C** berühren, um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Die Schaltfläche **C** länger berühren, um die ganze Nummer zu löschen.

Wahlwiederholung

Hinweis: *Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die zuletzt gewählte Nummer vom Telefon an das Fahrzeugsystem gesendet werden kann.*

1. Die Schaltfläche **Anruf tätigen/entgegennehmen** berühren.
2. Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt und erneut gewählt.

ANNEHMEN/ABLEHNEN VON ANRUFEN

Annehmen eines eingehenden Anrufs

1. Wird während eines eingehenden Anrufs der Telefon-Hauptbildschirm angezeigt, die Schaltfläche **Anruf tätigen/entgegennehmen** berühren, um den Anruf entgegenzunehmen. Der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn er im Telefonbuch gespeichert ist. Sofern verfügbar, wird die Telefonnummer angezeigt.
2. Ist bei einem eingehenden Anruf ein anderer Touchscreen-Modus aktiv, wird eine entsprechende Meldung eingeblendet.
3. Im Einblendfenster die Schaltfläche **Anruf tätigen/entgegennehmen** berühren, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Ablehnen eines eingehenden Anrufs

1. Wird während eines eingehenden Anrufs das Telefonhauptdisplay angezeigt, die Schaltfläche **Anruf beenden** berühren, um den Anruf abzulehnen.
2. Ist bei einem eingehenden Anruf ein anderer Touchscreen-Modus aktiv, wird eine entsprechende Meldung eingeblendet.
3. Im Einblendfenster die Schaltfläche **Anruf beenden** berühren, um den eingehenden Anruf abzulehnen.

Beenden eines Anrufs

Wird der Telefon-Hauptbildschirm angezeigt, zum Beenden eines Gesprächs die Schaltfläche **Anruf beenden** berühren.

Ist ein anderer Touchscreen-Modus (z. B. Navigation) aktiv, wenn das Gespräch beendet werden soll, die Taste **PHONE** an der Systemeinfassung drücken, um den Telefon-Bildschirm zu öffnen, und die Schaltfläche **Anruf beenden** berühren, um das Gespräch zu beenden.

TELEFONBUCH

Telefonbuchanzeige

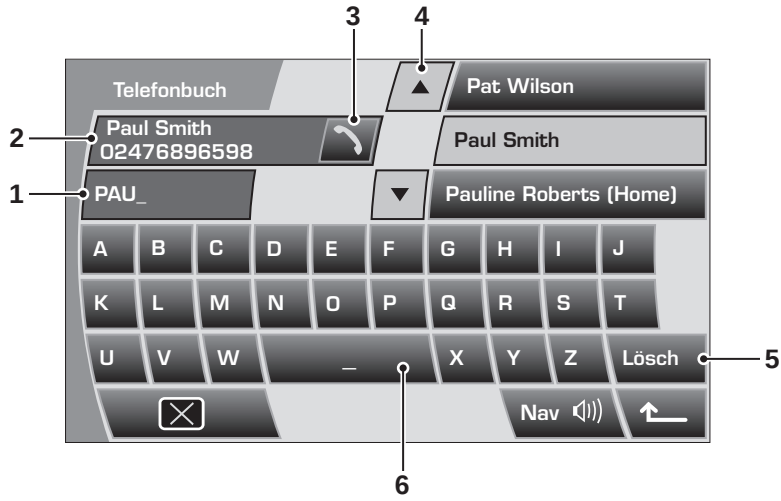

LAN2007 GER

1. Bereich für Suchtexteingabe
2. Anzeige von Name/Nummer
3. Anruf tätigen
4. Pfeilschaltflächen zum Blättern durch 3 oder mehr Einträge
5. Lösch (länger berühren, um den gesamten Eintrag zu löschen)
6. Buchstabenschaltflächen

Aufrufen des Telefonbuchs

Ist das Telefon an das Fahrzeugsystem angebunden, kann in Abhängigkeit vom verwendeten Telefon über den Touchscreen das Telefon-/Adressbuch aufgerufen werden.

Ob das Telefon diese Funktion unterstützt und ob das Telefonbuch vom Telefon oder von der SIM-Karte heruntergeladen wird, ist der Liste der zugelassenen Telefone auf der Website von Land Rover zu entnehmen.

Hinweis: *Sobald das Telefon vom Fahrzeug getrennt wird, wird das Telefonbuch aus dem Fahrzeugsystem gelöscht.*

Zugriff auf das Telefonbuch:

1. Auf dem Telefon-Hauptbildschirm die Schaltfläche **Telefonbuch** berühren.
2. Die Telefonbuchanzeige erscheint.

Hinweis: *Die Reihenfolge im angezeigten Telefonbuch entspricht unter Umständen nicht der Reihenfolge in dem des Mobiltelefons.*

Blättern im Telefonbuch

Für die Auswahl des Namens eines Teilnehmers stehen zwei Methoden zur Verfügung. Folgendermaßen vorgehen, wenn der Namen des Teilnehmers nicht bekannt ist:

1. Zum Blättern durch die Liste der Telefonbucheinträge eine der **Pfeilschaltflächen** berühren.
2. Hierfür können auch die Tasten **Vorwärts/ Rückwärts** am Lenkrad verwendet werden.

Telefonbuchsuche nach Buchstaben

Folgendermaßen vorgehen, wenn die Suche auf den oder die Anfangsbuchstaben des Teilnehmernamens eingegrenzt werden sollen (je mehr Buchstaben eingegeben werden, desto weiter wird die Suche eingegrenzt):

1. Auf der **Buchstabentastatur** die Schaltfläche für den Anfangsbuchstaben des Eintrags berühren (der Buchstabe wird im Bereich für die Suchtexteingabe angezeigt).
2. Es können weitere Buchstaben eingegeben werden.
3. Bei einer falschen Eingabe **Lösch** berühren, um den zuletzt eingegebenen Buchstaben zu löschen. Die Schaltfläche länger berühren, um den gesamten Eintrag zu löschen.

Wählen eines Telefonbucheintrags

Ist die Nummer des gewünschten Teilnehmers im Telefonbuch gespeichert, kann sie außer über die numerische Tastatur auch folgendermaßen gewählt werden:

1. Den **Telefonbucheintrag** für den gewünschten Namen berühren.
2. Die Schaltfläche **Anruf tätigen** berühren.
3. Der Telefon-Hauptbildschirm wird angezeigt. Der Name/die Nummer des Teilnehmers werden im Telefoninformationsbereich angezeigt.

NOTIZBLOCK

Diese Funktion ermöglicht das Notieren einer Nummer während eines Gesprächs:

1. Auf dem Telefon-Hauptbildschirm die entsprechenden numerischen Schaltflächen berühren.
2. Nach dem Beenden des Gesprächs wird die notierte Rufnummer oben im Telefoninformationsbereich angezeigt.
3. Zum Wählen der Nummer die Schaltfläche **Anruf tätigen/entgegennehmen** berühren. Zum Löschen der Nummer die Schaltfläche **C** länger berühren.

RUFLISTE

Hinweis: *Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Anrufverzeichnis vom Telefon an das Fahrzeugsystem gesendet werden kann.*

Liste-Menü

1. Auf dem Telefon-Hauptbildschirm die Schaltfläche **Liste** berühren.
2. Das Menü „Telefonnachrichten“ wird angezeigt.

Menü „Letzte gewählte Nummer“

1. Im Menü „Telefonnachrichten“ die Schaltfläche **Gewählt** berühren.
2. Im Menü „Letzte gewählte Nummer“ werden die zehn zuletzt gewählten Nummern bzw. die Namen der Teilnehmer angezeigt.
3. Jeder der aufgeführten Teilnehmer kann angerufen werden, indem die Schaltfläche neben dem Namen/der Nummer berührt wird.
4. Nach dem Anruf wird wieder der Telefon-Hauptbildschirm angezeigt. Der Name/die Nummer des Teilnehmers werden zur Bestätigung auf dem Telefonbildschirm angezeigt.

Menü „Verpasst“ (entgangene Anrufe)

Hinweis: *Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Liste der entgangenen Anrufe vom Telefon an das Fahrzeugsystem gesendet werden kann.*

1. Im Menü „Telefonnachrichten“ die Schaltfläche **Verpasst** berühren.
2. Das Menü „Verpasst“ wird angezeigt.
3. Jeder der aufgeführten Teilnehmer kann angerufen werden, indem die Schaltfläche neben dem Namen/der Nummer berührt wird.
4. Nach dem Anruf wird wieder der Telefon-Hauptbildschirm angezeigt. Der Name/die Nummer des Teilnehmers werden zur Bestätigung auf dem Telefonbildschirm angezeigt.

Entgangene Anrufe

Informationen über entgangene Anrufe können auch auf andere Weise aufgerufen werden. Hierzu folgendermaßen vorgehen:

1. Wenn auf dem Telefon-Hauptbildschirm eine Meldung über einen verpassten Anruf angezeigt wird, die Schaltfläche **Liste** berühren.

Oder folgende Schritte durchführen:

1. Ist ein anderer Touchscreen-Modus aktiv (z. B. Navigation), wenn ein Anruf verpasst wird, wird eine entsprechende Meldung eingeblendet.
2. Die Schaltfläche **Liste anzeigen** berühren, um den verpassten Anruf anzuzeigen.

Menü „Empfangen“ (empfangene Anrufe)

Hinweis: *Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Liste der empfangenen Anrufe vom Telefon an das Fahrzeugsystem gesendet werden kann.*

1. Im Menü „Telefonnachrichten“ die Schaltfläche **Empfangen** berühren.
2. Das Menü „Empfangen“ wird angezeigt.
3. Jeder der aufgeführten Teilnehmer kann angerufen werden, indem die Schaltfläche neben dem Namen/der Nummer berührt wird.
4. Nach dem Anruf wird wieder der Telefon-Hauptbildschirm angezeigt. Der Name/die Nummer des Teilnehmers werden zur Bestätigung auf dem Telefonbildschirm angezeigt.

SPRACHSTEUERUNG DES TELEFONS

WARNUNG

Die Sprachsteuerung nicht verwenden, um einen Notruf zu tätigen. Stimme und Tonfall können durch die Stresssituation beeinträchtigt werden, wodurch das Herstellen der Verbindung unnötig erschwert wird.

Mit Hilfe der Sprachsteuerung können wichtige Funktionen des Telefonsystems aktiviert werden, ohne dass dabei Bedienelemente von Hand betätigt werden müssen. Auf diese Weise wird die Aufmerksamkeit nicht vom Verkehrsgeschehen abgelenkt.

Es stehen zahlreiche Sprachanweisungen zur Verfügung und mit etwas Übung sind sie leicht und bequem zu nutzen. Der Fahrer wird mit Hilfe von Ansagen oder Fragen durch die Dialoge geführt.

Vor der Nutzung der Sprachsteuerung sollte sich der Anwender mit den Funktionen des Telefonsystems vertraut machen.

Hinweis: *Das Sprachsteuerungsverzeichnis ist unabhängig vom Adressbuch/Telefonbuch der SIM-Karte des Telefons zugänglich.*

Für allgemeine Informationen zur Sprachsteuerung siehe **VERWENDUNG DER SPRACHSTEUERUNG** (Seite 330).

Definierte Sprachanweisungen

Das Sprachsteuerungssystem versteht vordefinierte Anweisungen, die wörtlich wiedergegeben werden müssen.

Das System kann aufgefordert werden, eine Auswahl dieser Anweisungen vorzulesen. Dazu das System aktivieren und die Anweisung **Telefon Hilfe** geben.

Hinweis: *Bei den folgenden Anweisungen ist es nicht immer erforderlich,* ***Telefon*** *zu sagen.*

Es handelt sich um folgende Anweisungen:

Telefonanweisungen

- **Telefon Hilfe**
- **Telefonnummer wählen**
- **Telefon Wahlwiederholung**
- **Telefon Namen**
- **Telefon Namen speichern**
- **Telefon Verzeichnis**
- **Telefon Verzeichnis löschen**

Telefon-Unteranweisungen

Mit diesen Anweisungen wird auf eine Aufforderung oder Frage innerhalb eines Dialogs geantwortet:

- **Korrektur**
- **Löschen**
- **Abbrechen**
- **Speichern**
- **Wählen**
- **Ja**
- **Nein**
- **Wiederholen**
- **Ziffern 0 bis 9**
- **Bearbeiten**

Allgemeine Anweisungen

Hinweis: *Auf den folgenden Seiten sind die Sprachanweisungen des Anwenders fett gedruckt und die Antworten des Sprachsteuerungssystems sind in spitzen Klammern >…< angegeben.*

WÄHLEN EINER TELEFONNUMMER ÜBER SPRACHERKENNUNG

Starten eines Dialogs

Die Sprechtaste am Lenkrad drücken und loslassen. Ein Signalton ertönt. Das Audiosystem wird stumm geschaltet.

Mit der Anweisung **Telefonnummer wählen** wird der Dialog für die Eingabe einer Telefonnummer gestartet. Ein vordefinierter Dialog führt durch diesen Vorgang.

Anweisung	Systemantwort
Telefonnummer wählen	>Telefonnummer wählen, Nummer bitte?<
Null, eins, sechs, eins	>Null, eins, sechs, eins, und weiter?<
Vier, neun, sechs	>Vier, neun, sechs, und weiter?<
Null, neun, neun, acht	>Null, neun, neun, acht, und weiter?<
Wählen	>Wählen<

Sprechen von Zahlen

Das System versteht einzelne Ziffern von null bis neun. Sie können **zwei** oder **zwo** sagen.

Zahlen wie zehn, elf, zwölf usw. werden nicht erkannt.

Um die Eingabe zu beschleunigen, können drei bis fünf Ziffern direkt hintereinander genannt werden. Es ist jedoch auch möglich, jede Ziffer einzeln oder alle Ziffern hintereinander zu nennen.

Hinweis: *Telefonnummern mit bis zu 20 Ziffern werden erkannt. Bei einer längeren Nummer wird die folgende Meldung ausgegeben: >Nummer zu lang<.*

Korrigieren/Löschen und Abbrechen von Eingaben

Werden Zahlen in das System eingegeben, wiederholt das System diese Zahlen und fragt, ob die Nummer fortgesetzt wird. Es können daraufhin weitere Zahlen eingegeben werden. Falls eine falsche Zahl eingegeben wurde oder wenn das System eine Zahl falsch verstanden hat, Folgendes sagen: **Korrektur**, **Löschen** oder **Abbrechen**.

Anweisung	Systemantwort
Telefonnummer wählen	>Telefonnummer wählen, Nummer bitte?<
Null, eins, sechs, eins	>Null, eins, sechs, eins, und weiter?<
Vier, neun, sechs	>Vier, neun, sechs, und weiter?<
Korrektur	>Null, eins, sechs, eins, und weiter?<
Vier, neun, fünf	>Vier, neun, fünf, und weiter?<
Löschen	>Nummer bitte?<

Korrigieren von Eingaben

Mit der Anweisung **Korrektur** wird der zuletzt eingegebene Ziffernblock gelöscht. Nach der Anweisung „Korrektur“ wiederholt das System die Ziffern, die bis zu dieser Stelle korrekt eingegeben wurden.

Löschen von Eingaben

Mit der Anweisung **Löschen** werden alle eingegebenen Ziffern gelöscht. Die Ziffern müssen dann von Anfang an neu eingegeben werden.

Abbrechen des Vorgangs

Mit der Anweisung **Abbrechen** wird der Vorgang abgebrochen.

Herstellen einer Verbindung

Mit der Anweisung **Wählen** wird die Eingabe der Nummer beendet, und es wird eine Verbindung mit der angezeigten Rufnummer hergestellt.

Hinweis: *Um einen Anruf ins Ausland zu tätigen, vor der Landesvorwahl die Anweisung* ***Plus*** *geben.*

Wahlwiederholung

Mit der Anweisung **Telefon Wahlwiederholung** wird das System aufgefordert, die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut zu wählen.

Anweisung	Systemantwort
Telefon Wahlwiederholung	>Telefon Wahlwiederholung, bitte sagen Sie Ja oder Nein.<
Ja	>Wählen<

SPEICHERN VON TELEFONNUMMERN/ NAMEN ÜBER SPRACHERKENNUNG

Häufig gewählte Telefonnummern können im Telefonbuch des Sprachsteuerungssystems zusammen mit dem Namen des Teilnehmers gespeichert werden.

Dafür stehen zwei Methoden zur Verfügung. Entweder wird die zu speichernde Telefonnummer über den Touchscreen eingegeben oder der Speichervorgang wird mit einer Sprachanweisung eingeleitet.

Speichern über den Touchscreen

Auf dem Touchscreen die Schaltfläche **Einst.**, dann **Spracherkennung** und anschließend **Spracherkennung Name** berühren.

LAN2523 GER

Die Telefonnummer mit Hilfe der Touchscreen-Tastatur eingeben. Die Schaltfläche **Hinzuf.** berühren, um die Funktion **Telefon Namen speichern** der Spracherkennung aufzurufen. Anschließend wie nachstehend beschrieben vorgehen.

Anweisung	Systemantwort
Auf dem Bildschirm **Spracherkennung Name** die Schaltfläche **Hinzuf.** berühren.	>Namen bitte?<
(Den Systemaufforderungen folgen.)	

Speichern über eine Sprachanweisung

Mit der Anweisung **Telefon Namen speichern** wird der Dialog zum Speichern eines Namens eingeleitet. Zunächst wird der Name und dann die Rufnummer eingegeben. Für das Sprechen von Zahlen gelten hier dieselben Regeln wie bei der Anweisung **Telefonnummer wählen**.

Die eingegebenen Namen sollten sich akustisch gut unterscheiden lassen. So ist es z. B. sinnvoll, **Helmut Schmitz** und **Klaus Schmidt** statt **Herr Schmitz** und **Herr Schmidt** einzugeben. Dadurch wird beim Tätigen eines Anrufs die Spracherkennung erleichtert.

Je nach gesprochener Länge der gespeicherten Namen und Nummern können etwa bis zu 50 Einträge gespeichert werden.

Anweisung	Systemantwort
Telefon Namen speichern	>Telefon Namen speichern< >Nummer bitte?<
Null, eins, sechs, eins	>Null, eins, sechs, eins, und weiter?<
Vier, neun, sechs	>Vier, neun, sechs, und weiter?<
Null, neun, neun, acht	>Null, neun, neun, acht, und weiter?<
Speichern	>Namen bitte?<
Helmut Schmitz	>Bitte Namen wiederholen<
Helmut Schmitz	>Helmut Schmitz gespeichert<

TELEFONBUCH DES SPRACHERKENNUNGSSYSTEMS

Wählen einer Rufnummer aus dem Telefonbuch

Mit der Anweisung **Telefon Namen** kann eine Telefonnummer im Verzeichnis über die Namenskennung aktiviert werden.

Das System fordert nach dieser Anweisung dazu auf, den Namen zu sagen, unter dem die gewünschte Telefonnummer gespeichert wurde.

Das Sprachsteuerungssystem versteht die Anweisungen am besten, wenn sie von derselben Person gegeben werden, die auch die Einträge gespeichert hat.

Anweisung	Systemantwort
Telefon Namen	>Telefon Namen, Namen bitte?<
Helmut Schmitz	>Helmut Schmitz, bitte sagen Sie Ja oder Nein.<
Ja	>Wählen<

Wählen/Bearbeiten und Löschen von Nummern/Namen im Telefonbuch

Mit der Anweisung **Telefon Verzeichnis** werden alle Einträge im Telefonbuch des Spracherkennungssystems der Reihe nach vorgelesen.

Nach jedem Eintrag kann eine der folgenden Anweisungen gegeben werden: **Wählen**, **Wiederholen**, **Löschen**, **Bearbeiten** und **Abbrechen**. Wenn keine Anweisung gegeben wird, wird der nächste Name vorgelesen.

Anweisung	Systemantwort
Telefon Verzeichnis Die Anweisungen **Wählen**, **Wiederholen**, **Löschen**, **Bearbeiten** oder **Abbrechen** können nach jedem Namen geben werden. (Das System liest die Einträge vor.)	>Telefon Verzeichnis<
Wählen	>Telefon Namen, bitte sagen Sie Ja oder Nein.<
Ja	>Wählen<

Wählen

Mit dieser Funktion wird eine im Telefonbuch gespeicherte Nummer gewählt. Diese Option bietet sich an, wenn die Namenskennung des Teilnehmers nicht mehr bekannt ist oder vom System nicht erkannt wird.

Wiederholen

Mit dieser Funktion wird das System aufgefordert, den Telefonbucheintrag erneut vorzulesen.

Löschen

Mit dieser Funktion wird ein im Telefonbuch gespeicherter Eintrag gelöscht.

Bearbeiten

Mit dieser Funktion kann die Telefonnummer eines bereits im Telefonbuch gespeicherten Teilnehmers per Spracherkennung bearbeitet werden.

Abbrechen

Mit dieser Funktion wird der Vorgang abgebrochen.

Löschen aller Telefonbucheinträge

Mit der Anweisung **Telefon Verzeichnis löschen** werden alle Einträge im Telefonbuch des Spracherkennungssystems gelöscht.

Die Kontakte im Telefonbuch des Spracherkennungssystems sind unabhängig vom Telefonbuch der SIM-Karte oder dem Speicher des Mobiltelefons gespeichert. Das heißt, es ist nicht möglich, über die Sprachsteuerung Nummern aufzurufen oder zu löschen, die im Telefon selbst oder auf der SIM-Karte gespeichert sind. Mit der Sprachsteuerung können auch keine Nummern im Telefon/auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Anweisung	Systemantwort
Telefon Verzeichnis löschen	>Telefon Verzeichnis löschen, bitte sagen Sie Ja oder Nein.<
Ja	>Möchten Sie wirklich das gesamte Verzeichnis löschen?<
Ja	>Verzeichnis gelöscht<

Index

A

Abdeckungen im Motorraum 208
Einsetzen 208
Entfernen 208
Abnehmbarer Kugelkopf 196
Kugelkopf abnehmen 197
Kugelkopf anbringen 196
Abschleppen des Fahrzeugs auf vier Rädern 266
Nach dem Abschleppen auf vier Rädern . . . 267
Abschleppösen 264
Hinten 265
Vorn 264
ABS-Fahrtipps 139
Abstellen des Motors 127
Airbag-Servicehinweise 66
Airbagwarnleuchte 65
Aktives Kurvenlicht (AFS) 82
Kurvenleuchten 83
Alarm ausschalten 28
Alarmanlage
Ausschalten 16
Diebstahlschutz-Alarmanlagenleuchte 27
Einschalten 27
Funktionsprinzip 27
Innenraumschutz 28
Perimetrischer Alarm 27
Alarmsensoren 39
Allgemeine Fahrhinweise 150
Extreme Fahrbedingungen 150
Fahrzeugstabilität 150
Sicherheit im Pannenfall 151
Waten 150
Allgemeine Informationen über Funkfrequenzen 14
Anhängergewichte 195
Anhänger-Rückfahrhilfe 149
Anruf
Ablehnen 336, 342
Annehmen 336, 342
Beenden 336, 342
Anschluss für externe Audiogeräte 324
Anschluss für Zusatzgeräte (AUX IN)
Zusatzgerätemodus 329
Anzeige-Einstellungen 289
Anzeigen 32
Drehzahlmesser 32
Kraftstoffanzeige 32
Temperaturanzeige 32
Anzeigeoptionen 308
DAB-Radiotext 309
Touchscreen-Informationsbereich 308
Armaturenbrett – Übersicht 29
Aschenbecher 119
Audiobedienelemente 75, 307
Audio-Bedienelemente im Fond 322
Audiosystem in Standardausführung
Klangeinstellung 295
Radio-Bedienelemente 294
Audiosystem – Übersicht 284
Bedienelemente des Touchscreen-Audiosystems 285
Aufhängung 170, 171
Aufhängungshöhenanzeigen 171
Aufhängungssperre 174
Erweiterter Modus 174
Fernbedienung 177
Kriechmodus (auf Zugangshöhe verriegelt) 172
Umgehen der Türöffnungs-einschränkung 173
Warnleuchten zur automatischen Höhenänderung 173
Zugangshöhe 172
Zugangshöhe von Geländehöhe 172
Zusätzliches Anheben im erweiterten Modus 174
Aufzeichnung von Ereignisdaten 10
Außenreinigung 199
Reinigung nach Geländefahrten 200
Waschen des Fahrzeugs 199
Entfernen von Teerflecken 200
Glas und Spiegel 200
Polieren 200
Unterbodenpflege 200
Außenspiegel 104

Index

Automatikgetriebe 128
CommandShift™ 131
Elektronisch gewählte Automatikmodi 132
Kickdown im Automatikbetrieb 130
Meldungen 132
Sportmodus 130
Wählhebelstellungen 128
Automatische Klimaregelung 109
Allgemeine Hinweise 112
Funktion der Regler 110
Automatische Sendersuche 308
Automatische Spiegelparkhilfe 106

B

Batterie laden 223
Batteriepflege 219
Prüfen und Nachfüllen von Batteriesäure . . . 220
Batteriewarnsymbole 219
Becherhalter 121
Bedienelemente
Lenkrad 75
Radio 300
Beifahrerairbag-Deaktivierung 63
Beleuchtung
Allgemeine Informationen 77
Beleuchtungshauptschalter 78
Belüftungsöffnungen 107
Frischluft 108
Sitze in der dritten Reihe 108
Bergabfahrkontrolle (HDC) 159
Funktionsprinzip 159
Bevorzugter Programmtyp (PTY) 304
Bildschirmeinstellungen 289
Blinkleuchten 83
Bluetooth-Einrichtung 341
Bluetooth-Betrieb 341
Bordcomputer 36, 39
Bremsen
Funktionsprinzip 137
Bremsflüssigkeitsstand 213
Nachfüllen von Flüssigkeit 214
Prüfen des Flüssigkeitsstands 214

C

CD-Player
CD-Kompatibilität 315, 318
CDs auswerfen 316, 319
CDs einlegen 316, 319
CD-Titel wiederholen 316, 321
CD-Wiedergabe unterbrechen 320
CD-Wiedergabeoptionen 321
Codierte Schlüssel 26

D

Deaktivierung des Beifahrerairbags 63
Airbag ausgeschaltet 64
Airbag eingeschaltet 65
Beifahrerairbag-Statusanzeige 64
Dieselrußfilter (DPF) 153
Digital Audio Broadcasting
Allgemeine Informationen 305
Dimmerregelung 80

E

Ein-/Ausschalten der Beleuchtung 78
Begrenzungsleuchten 78
Fern- und Abblendlichtscheinwerfer 78
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung 80
Scheinwerferautomatik 79
Einbaulage der Sicherungskästen 255
Fahrgastraum-Sicherungskasten 256
Motorraum-Sicherungskasten 255
Einfahren 151
Einlegen von CDs 316, 319
CD laden (Player leer) 319
Einnehmen der richtigen Sitzhaltung 41
Einparkhilfe 145
Funktionsprinzip 144
Gespannbetrieb 145
Systemstörung 145
Vordere Einparkhilfe – manueller Betrieb . . . 145
Einsatz von Winterreifen
Zugelassene Winterreifen 248
Einschalten der Alarmanlage 17
Einstellen
Scheinwerfer 81
Sicherheitsgurthöhe 58

Index

Einstellungen 38, 312
Akustische Rückmeldung 288
Audiosystem 287
DAB-Format 314
DAB-Land 314
DAB-Verbund 313
Datum 288, 298
Displaysprache 287
Infotext 313
Sprache des Spracherkennungssystems . . . 290
Uhrzeit und Datum 288, 298
Elektrisch betätigtes Schiebedach 117
Kalibrierung des Schiebedachs 118
Sicherheitsschließmechanismus 118
Elektrisch verstellbare Außenspiegel 104
Automatische Spiegelparkhilfe 106
Einklappen des Spiegels 105
Spiegelglaseinstellung 105
Elektrisch verstellbare Sitze 43
Klappbare Armlehne 44
Elektrische Fensterheber 103
Betätigen der hinteren Fensterheber 104
Fensterheber betätigen 103
Sicherheitsschließmechanismus 103
Sperrschalter für hintere Fenster 104
Tippfunktion 103
Elektronische Feststellbremse (EPB) 140
Betätigen der elektronischen Feststellbremse 140
Dynamischer Betrieb 141
Lösen der elektronischen Feststellbremse 141
Meldungen 143
Empfohlene Anhängergewichte 195
Anhängergewichte – nur Australien 195
Entgangene Anrufe 345
Entriegeln 16
EPB 140
Externe Geräte 326

F

Fahren nach einer Kollision 262
Vor dem Anlassen oder Fahren 262
Während des Fahrens 262
Fahrzeugbatterie
Austauschen 224
Batterieentsorgung 224
Batteriewechsel 224
Folgen des Abklemmens der Batterie 224
Einbauen 225
Laden 223
Batteriewarnleuchte 223
Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) 268
Fenster 19
Fensterheber
Elektrisch 103
Fernbedienung 15
Annäherungsleuchten 15
Batterie 18
Entriegeln des Fahrzeugs und Ausschalten der Alarmanlage 16
Kofferraum 15
Notfall-Schlüsselklinge 19
Panikalarmtaste 16
Pflege des Smart Key 16
Schlüsselklinge 19
Smart Key 15
Systemsender 23
Unregelmäßiger Betrieb 16
Verriegeln des Fahrzeugs und Einschalten der Alarmanlage 17
Fernbedienungsbatterie austauschen 18
Fernlicht-Assistent 39
Fernlichtautomatik 79
Fond-Klimaregelung 113
Frequenzbandauswahl 295, 301
Frostschutzmittel 212

Funktionsprinzip
Aufhängungswarnleuchte 171
Batteriegestützter Signaltongeber 27
Erweiterter Modus. 170
Fahrzeugsicherheit 27
Fußbremse 137
Geländehöhe 170
Hochgeschwindigkeitshöhe 171
Kriechmodus. 171
Meldungen 138
Zugangshöhe 170
Funkzulassungen. 274

G

Gangwahl 131
Gangwechsel. 191
Gepäckverankerungen. 186
Geschwindigkeitsregelung 76, 154
Aussetzen der Geschwindigkeits-regelung 155
Erhöhen der Geschwindigkeit 155
Funktionsprinzip 154
Verringern der Geschwindigkeit 155
Geschwindigkeitswarnung 39
Gespannbetrieb 189
Anhängersteckdose. 190
Ausbalancieren des Gepanns 189
Feste Anhängerkupplung. 192
Gewichte 190
Mehrfachhöhensenkplatten-Anhängerkupplung 193
Glühlampenspezifikationen 96
Glühlampenwechsel 87
Einstiegsleuchtenglühlampe. 95
Glühlampe der seitlichen Blinkleuchte 93
Glühlampe der Trittstufenleuchte 95
Glühlampe der vorderen Begrenzungsleuchte. 91
Glühlampe der vorderen Blinkleuchte. 91
Heckklappenleuchtenglühlampe 95
Heckleuchte 94
Heckleuchtenglühlampe 94
Innenbeleuchtung. 95
Kennzeichenleuchtenglühlampe 94
Leseleuchtenglühlampe 95
Make-up-Spiegel-Leuchtenglühlampe 96
Nebelscheinwerfer 92
Nebelscheinwerferglühlampe 92
Nebelschlussleuchte. 94
Scheinwerfer 87
Halogen-Abblendlicht. 89
Halogen-Fernlicht. 90
Xenon. 89
Scheinwerferglühlampe
Halogen-Abblendlicht. 89
Halogen-Fernlicht. 90
Xenon. 89
Seitliche Blinkleuchte 93
Statische Abbiegeglühlampe 90
Zugang zu den Glühlampen 87

H

HDC 159
Bergabfahrkontrolle (HDC) aktiv. 160
Meldungen 162
Störungen der Bergabfahrkontrolle 161
Heckklappe. 21
Heckleuchte ausbauen 86
Heckleuchten 86
Heckscheibenwischer und -waschanlage 100
Deaktivierung beim Öffnen der Heckklappe 100
Rückwärtsgang 100
Scheibenwischer
Dauerbetrieb 100
Intervallbetrieb. 100
Waschanlage 100
Hupe. 76

Index

I

Individuelle Einstellungen 38, 287
Informationsmeldungen 35
  Gangwahlanzeige 37
  Service-Intervall-Anzeige 37
  Warnmeldungen 35
  Wichtige Warnmeldungen 35
Innenbeleuchtung 84
  Hinten 84
  Vorn 84
Innenreinigung 201
  Airbagmodulabdeckungen 202
  Instrumentengruppe, Uhr und Audiosystem 201
  Kunststoff und Stoff 201
  Leder 201
  Sicherheitsgurte 202
  Teppiche und Stoffe 201
Innenrückspiegel 106
  Spiegel mit Abblendautomatik 106
  Von Hand abblendbarer Spiegel 106
Instrumententafel
  Übersicht 31
iPod-Anschluss 324
ISOFIX-Verankerungen 71
  Halterungsgurtverankerungen 72

K

Kamera 146
Katalysator 184
Kennzeichenleuchtenglühlampe 94
Keyless Entry 24
  Lenkradschloss 25
  Prüfung des Smart Key 24
  Verriegeln des Fahrzeugs 25
Keyless Start 125
  Hilfsverfahren 127
  Motor springt nicht an 126
Kindersicherungen 73
Kindersitze 67
  Kinderrückhaltesystem-Checkliste 68
  Sicherheitsgurt mit Blockierautomatik 68
Kindersitzerhöhung 73
Kindersitzpositionierung 69
  Empfohlene ISOFIX-Kindersitze 70
  ISOFIX-Kindersitzpositionen 70
Klangeinstellung 292
  Balance und Überblendregelung 292
  Logic 7 292
  Quellenspeicher 292
  Tiefen, Höhen und Subwoofer 292
Klimaanlage 111
Klimaregelung 109
  Fond 113
  Zeitsteuerung 114
Kofferraumabdeckungen 186
  Aus- und Einbau der Kofferraumabdeckung 188
  Verwendung 187
Komforteinstieg/-ausstieg 45
Kontrollleuchten, Dimmerregelung 80
Kopfhörer 323
Kopfstützen 45
  Rücksitzkopfstützen 46
  Vordersitzkopfstützen 46
Kraftstoff
  Kraftstoffschutzsystem 183
Kraftstoffabschaltung zurücksetzen 262
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung 113
Kraftstoffqualität 178
  Alternative Kraftstoffe für Benzinmotoren 180
  Fahrzeuge mit Benzinmotor 179
  Fahrzeuge mit Dieselmotor 181
Kraftstoffschutzsystem 183
Kraftstoffverbrauch 185
  Kraftstoffverbrauchswerte 185
Kugelkopf
  Abnehmen 197
  Anbringen 196
  Verstauen 198
Kühlbox 122
Kühlmittel 211
Kühlmittelstand 211

Index

L

Lackschäden 202
Lautstärkeeinstellung 291
  Automatische Lautstärkeregelung (AVC) . . . 291
  Informationsmeldungen 291
  Manuell 292, 295
  Navigationshilfe 291
  Sprachlautstärke 292
  Telefon 291
Lenkrad-Bedienelemente 75
Lenkradeinstellung 74
Lenkradheizung 75
Lenkradschloss 25
Luftfederung
  Funktionsprinzip 170
  Meldungen 175

M

Manuell einstellbare Sitze 42
Meldungen
  Informationen 35
Menü „Letzte gewählte Nummer“ 345
Mittelkonsole 122
  CD-Fach 122
Motor abstellen 127
Motor starten
  Allgemeine Informationen 124
  Aufwärmen 126
Motorhaube öffnen und schließen 205
Motorhaubenverriegelung 205
Motorkühlmittelstand 211
  Nachfüllen von Kühlmittel 212
  Prüfen des Kühlmittelstands 212
Motorleistung begrenzt 152
Motornummer 268
Motoröl 209
Motorölstand 210
  Motorölspezifikation 209
  Motorölverbrauch 209
  Öl nachfüllen 210, 211
  Ölstand prüfen 210
Motorraum – Übersicht 206, 207
Motorstörungsleuchte 152
Motorsystemstörung 152

N

Nachrichten 304
Nahbereichskameras 147
Nebelscheinwerfer 80
Nebelschlussleuchten 81
Neigungssensor 28
Niedriger Kraftstoffstand 184
Notfall-Schlüsselklinge 19, 22
Notizblock 344
Notizblock-Anweisungen 332
Notrad 240

O

Öffnen und Schließen der Motorhaube 205
  Motorhaube öffnen 205
  Motorhaube schließen 205
Öl auffüllen 209
Ölmessstab – elektronisch 210
Ölstand 210

P

Pflege des Touchscreens 286
Prüfen des Ölstands 210

R

Räder und Reifen
  Allgemeine Informationen 226
Radio-Bedienelemente 300
Radiobetrieb
  Aufrufen voreingestellter Sender 296, 301
  Automatisches Speichern von Sendern 301
  Frequenzbandauswahl 295, 301
  Manuelle Einstellung 296, 301
  Sendersuche 296, 301
  Voreingestellte Sender 296, 301
Radiodatensystem (RDS) 296, 302
Radioempfang 293, 299
Radwechsel 228, 239
  Fahrzeug anheben
    Federaufhängung 236
    Luftfederung 233
  Reserverad 230
  Sicherheitshinweise zum Radwechsel 229
  Verstauen des ausgetauschten Rads 241
  Verwenden der Bremsklötze 232

Index

RDS
Informationssendungen. 303
Nachrichten 304
Verkehrsmeldungen auswählen. 297, 303
Regensensor 99
Reifendrucküberwachungssystem 249
Funktionsweise des TPMS-Systems 249
Meldungen. 252
Reifenglossar
Verwendete Begriffe. 253
Reifenpflege. 242
Druckausgleich für Änderungen der Umgebungstemperatur 247
Ersatzreifen 244
Flachstellen 247
Hochleistungs-Felgen- und Reifenkombinationen. 244
Langzeitlagerung 247
Laufrichtungsgebundene Reifen 245
Prüfen der Reifendrücke 246
Reifenalterung 243
Reifendrücke 245
Reifenpanne. 243
Reifenverschleiß 242
Verschleißanzeiger. 243
Reinigen der Leichtmetallfelgen. 201
Reparieren kleinerer Lackschäden 202
Reserverad. 230
Notrad 240
Rückfahrkamera. 147
Rückfahrkamerasystem 146
Anhänger-Rückfahrhilfe. 149
Funktionsprinzip 146
Rücksitze 47
Sitze in der dritten Reihe 51
Sitze in der zweiten Reihe
5-Sitzer 47
7-Sitzer 48
Rufliste 345

S

Schaltgetriebe 128
Scheiben- und Spiegelheizung. 112
Außenspiegel. 112
Scheibenwaschanlagen 99
Scheibenwaschdüsen 101
Scheibenwaschflüssigkeitsstand 216
Scheibenwischer. 97
Geschwindigkeitsabhängiger Intervallbetrieb 98
Geschwindigkeitsabhängiger Scheibenwischerbetrieb 98
Variabler Intervallbetrieb. 98
Scheibenwischerblätter
Austauschen 102
Hinten 102
Kontrollieren 101
Vorn 102
Scheinwerfer
Fernlicht und Abblendlicht 78
Fernlichtautomatik 79
Scheinwerfer ausbauen. 84, 85
Kühlergrill ausbauen. 84
Kühlergrill einbauen 86
Scheinwerfer einbauen 85
Scheinwerfereinstellung 81
Scheinwerferglühlampe. 87
Scheinwerferverzögerung 39
Scheinwerferwaschanlagen. 100
Schiebedach 117
Schild mit Fahrzeugherstellungsdatum 268
Schlüssel und Fernbedienungen
Funktionsprinzip 14
Notfall-Schlüsselklinge 19, 22
Schneeketten. 248
Seitenairbags 62
Sender. 23
Senderoptionen. 310
DAB-Suche 312
Sendersuche. 311
Suche nach Ensembles. 311
Suche nach Untersendern. 311
Service-Intervall-Anzeige. 37
Servolenkungsölstand. 215
Nachfüllen von Servolenkungsöl. 215
Prüfen des Servolenkungsölstands. 215
Sicherheit 9
Sicherheitsgurt nicht angelegt. 56
Sicherheitsgurte
Allgemeine Informationen. 54
Während der Schwangerschaft. 58
Sicherheitsgurte anlegen. 57
Sicherheitsgurt lösen 57
Sicherheitsvorkehrungen 178

Index

Sicherungen 73
Sicherungsspezifikationen 257
Fahrgastraum-Sicherungskasten 259
Motorraum-Sicherungskasten 257
Sicherungswechsel 256
Sitze
Elektrische Verstellung 43
Heizung 53
Manuelle Verstellung 42
Umklappen 47, 51
Sitzheizung 53
Smart Key 15
Ersatz 14
Smart Key-Systemsender 23
Sonnenblenden 119
Sparsames Fahren 152
Tipps für sparsames Fahren 152
Wartung und Kraftstoffverbrauch 152
Speicherfunktion 44
Abrufen einer gespeicherten Position 45
Ein- und Ausstiegsmodus 45
Speichern einer Speicherposition 44
Speichertasten 309
Aufrufen eines abgespeicherten Senders . . . 310
Sender speichern 309
Spiegel
Außen 104
Heizung 112
Innen 106
Spiegelparkhilfe, automatisch 106
Sportmodus 130
Spracheinstellungen 287
Spracherkennung 290
Speichern über den Touchscreen 348
Sprachhilfe 290
Sprachsteuerung 76, 330
Hilfe zu Sprachanweisungen 332
Notizblock 332
Sprachanweisungen 332
Sprache und Akzent 330
System aktivieren 330
System verwenden 331
Sprachsteuerung des Telefons 346
Allgemeine Anweisungen 346
Korrigieren/Löschen und Abbrechen von Eingaben 347
Löschen aller Telefonbucheinträge 350
Speichern von Telefonnummern/Namen . . . 348
Telefonbuch des Sprach-erkennungssystems 349
Wählen einer Telefonnummer 347
Wählen/Bearbeiten und Löschen von Nummern/Namen im Telefonbuch 350
Stabilitätskontrolle 156
Deaktivieren der DSC 156
Funktionsprinzip 156
Wiedereinschalten der DSC 156
Starthilfe 221
Starthilfekabel 221
Starthilfe von einem anderen Fahrzeug 221
Starthilfevorgang 222
Staufächer 123
Surround-Kamerasystem 147
Auswählen der Ansichten 147
Einstellungen 148
Funktionsprinzip 147
Sauberkeit 148

T

Tageslichtscheinwerfer 77
Tanken 182
Tankklappe 181
Technische Spezifikationen 269
Abmessungen
Fahrzeuge mit Federaufhängung 273
Fahrzeuge mit Luftfederung 271
Einstellungen 218
Füllmengen 218
Gewichte 270
Schmiermittel und Flüssigkeiten 217
V6-Benzinmotor 269
V6-Dieselmotor 269
V8-Benzinmotor 269

Index

Telefon 342
Allgemeine Informationen 333, 337
Anruf beenden 336, 342
Anrufverzeichnis 345
Anrufverzeichnis-Menü 345
Eingegebene Nummern korrigieren/löschen 342
Eingehenden Anruf ablehnen 336, 342
Eingehenden Anruf annehmen 336, 342
Entgangene Anrufe 345
Im Telefonbuch blättern 344
Informationsdisplay 340
Menü für empfangene Anrufe 345
Menü „Letzte gewählte Nummer“ 345
Namen über den Touchscreen speichern 348
Notizblock 344
Telefonbuchanzeige 343
Telefonbucheintrag wählen 344
Telefonbuchsuche 344
Wählen 342
Wahlwiederholung 342
Telefonbedienelemente 339
Armaturenbrett 339
Lenkrad 334, 340
Telefonbuch 343
Anzeige 343
Blättern 344
Suche 344
Wählen 344
Telefondisplay 340
Temperaturanzeige 39
Temperaturregelung 110
Terrain-Response-System 164
Allgemein 165
Auswahl eines ungeeigneten Programms 167
Felsenkriechen 166
Funktionsprinzip 163
Gras-Schotter-Schnee 165
Höhere Aufhängungshöhe 167
Meldungen 168
Sand 166
Schlamm-Spurrillen 166
Umgehen von Terrain Response 167
Waten 166
Tipps zum Fahren mit ABS 139
ABS und Geländefahrten 139
ABS-Warnleuchte 139
Bremsassistent (EBA) 140
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) 140
Kurvenbremskontrolle (CBC) 140
Titel auswählen 320
Touchscreen-Pflege 286
TPMS-Lasteinstellung 39
Traktionskontrolle
Funktionsprinzip 158
Transport des Fahrzeugs 266
Transportieren von Lasten
Allgemeine Informationen 186

U

Überprüfung der Komponenten der Sicherheitssysteme 263
Uhr 288, 298
Uhrzeit und Datum 288
Umklappen der Sitze 47, 51
USB-Geräte 325

V

Valet-Modus 289
Ver- und Entriegeln 20
Automatische Entriegelung 20
Geschwindigkeitsabhängige Verriegelung 20
Hauptver- und -entriegelungsschalter 20
Innere Türgriffe und Türverriegelungshebel 20
Öffnen der Heckklappe 21
Valet-Modus 289
Verriegelungsfehler 17
Verwenden der Notfall-Schlüsselklinge 22
Verkehrsmeldungen 297
Verriegeln 17
Verringerte Motorleistung 152

Verteilergetriebe 133
Bereichswechsel 133
Bereichswechsel während der Fahrt 134
Hoher Fahrbereich (Hi) 133
Meldungen 136
Niedriger Fahrbereich (Lo) 133
Stationärer Bereichswechsel 134
Verzurrpunkte 265
VIN 268

W

Wagenheber-Ansatzpunkte 233, 236
Wählen 342
Wählen eines Telefonbucheintrags 344
Wahlwiederholung 342
Warnblinkanlage 81
Warnleuchten 33
Warnsymbole
Batterie 219
Wartung
Allgemeine Informationen 203
Technische Spezifikationen 217
Waschanlage, Scheinwerfer 100
Waschen des Fahrzeugs 199
Wegfahrsperre
Funktionsprinzip 26
Wegfahr-Türverriegelung 39
Werkzeugsatz 227
5-Sitzer 227
7-Sitzer 227
Windowbags 62
Windschutzscheibe
Heizung 112
Windschutzscheiben-Waschdüsen 101
Einstellen 101
Hinten 101
Vorn 101
Winterreifen 248

Z

Zigarettenanzünder 119
Zubehör 12
Zufallswiedergabe 316, 321
Zugangsklappen für den
hinteren Laderaum 186
Zündung 125
Zusatzgeräte 326
Einstellungen für externe Audiogeräte 327
Externes Gerät bedienen 326
Externes Gerät durchsuchen 327
Titelinformationen anzeigen 326
Zusatzgeräteanschlüsse 324
AUX IN 328
Externe Audiogeräte – Übersicht 324
iPod anschließen 324
Mehrere Geräte anschließen 325
USB-Gerät anschließen 325
Zusatzheizung 113
Fernbedienung 116
Zusätzliches Rückhaltesystem
Funktionsprinzip 59
Zusatzsteckdosen 120
Hinten 120
Vorn 120